


ずっと使いたくなる
evercook®

電子レンジグリル調理器 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この製品を正しく安全にご使用いただくために、この説明書をよくお読みのうえ、大切に保存してください。電子レンジの取扱説明書もあわせて必ず確認してください。本製品は、火を使わず電子レンジで食材にこんがりした焼き色がつく電子レンジグリル調理器具です。

電子レンジ専用調理器具です。ガスコンロや電磁調理器などは使用できません。

※本取扱説明書では、ふっ素樹脂塗膜加工、ふっ素樹脂コーティングを「ふっ素コーティング」と表現しています。

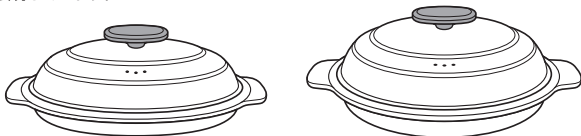

ご使用の前に

- はじめてご使用になる前に、製品の変形やゆがみ、ひび割れなどの不具合がないことを確認してください。また、**食器用中性洗剤**でよく洗い、乾かしたあと、**薄く油をひいて**から調理してください。
- 業務用電子レンジでは使用しないでください。
- 600Wを超える出力では調理しないでください。使用する際は600W以下で加熱調理してください。
- ご使用前には必ず製品に異常がないか確認してください。

製品について

- 電子レンジを使用してフライパンで焼いたような焼き目がつけられます。焼き魚・焼き肉・野菜炒め・焼き餃子なども簡単に作れます。
- ふたを必ず使用してください。ふたをせずに使用すると、焼き目をつける前に食材を直接温めてしまい焼き目が付きにくくなることがあります。また、スパークや電子レンジが破損するおそれがあります。

取扱上の注意 ⚠ 注意 安全のために必ず守ってください

- 調理中は目を離さないでください。異音やスパークなどが発生したときには使用しないでください。
- 蒸気が吹き出すことがありますのでやけどに十分ご注意ください。
- 空だきは絶対にしないでください。
- 食材が浮いた状態では焼き目がつきません。また空だきと同じ状態となりコーティングが劣化しますのでご注意ください。
- 調理の際は電子レンジの中央に設置してください。
- ふちに食材が付着したまま電子レンジにかけないでください。調味料や汁が付着していると、汚れが加熱されてシリコンゴム部分が焼け焦げてしまう可能性があります。
- 連続調理をしないでください。電子レンジ庫内の底が非常に高温になります。電子レンジが壊れる可能性もありますので連続で使用しないでください。また、調理後は底面が非常に熱くなっておりますので冷えてから使用してください。
- ふたが浮いた状態で使用しないでください。
- 電子レンジ調理以外に使用しないでください。
- 冷凍食品などは袋から取り出し食材のみを入れてください。アルミホイル、袋、ラップフィルムなどは一緒に入れないでください。溶けたり燃えたりして危険です。
- 天ぷらなどの揚げ物料理はしないでください。
- アルミホイル、クッキングシートは使用しないでください。異常過熱によりふっ素コーティングの劣化につながります。
- 調理後は、製品が熱くなっていますので、ミトンなどを使用してください。
- 製品の変形や塗装はがれがある状態では絶対に使用しないでください。
- 電子レンジのオート機能では使用しないでください。電子レンジに付いているオープン・グリル・スチーム機能に対応していません。
- 火のそばに置かないでください。
- 冷凍庫に入れて使用はできません。変形や破損するおそれがあります。
- 必ずふたを使用してから使用してください。
- アヒージョなどの油を多く使用した料理や、揚げ物調理には適していませんので使用しないでください。
- 食材をプラスチック容器、ビニールやラップに入れた状態のまま使用しないでください。
- 調理後は本体が熱くなっていますので、テーブルに置くときは鍋敷きなど使用してください。
- 長時間（一昼夜以上または一日以上）料理を入れたまま放置しないでください。調理後はできるだけ早く他の容器に移してください。

使用上ご注意いただきたいこと

- 落下など強い衝撃を与えないでください。破損や傷がつくおそれがあります。また、破損や傷がついた場合は使用しないでください。
- 直射日光、高温多湿、水のそばには置かないでください。
- ふっ素コーティングがキズつきますので金属製のヘラやナイフ、フォークなどは使用しないでください。焦げつく原因になります。
- ふっ素コーティングが傷むため保存容器として使用しないでください。
- ふっ素コーティングの表面で材料をきざんだりしないでください。

長くお使いいただくために

- ふっ素コーティングにキズがつきますので、**金属ヘラは使用しないでください。**シリコンペラ、木や竹、プラスチック製などのものを使用してください。
- シリコンゴム、木や竹、プラスチック製のヘラや箸に調理物が付着したまま使用すると、ふっ素コーティングが傷んでしまいますので使用しないでください。
- 熱した製品に冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。製品が変形することがあります。
- 調理に際しては、ご使用ごとに**薄く油をひいて**調理していただくと、こびりつきにくさが一層長持ちします。



お手入れについて

- ご使用後、水またはお湯で洗い流してください。食器用中性洗剤をつけたスポンジでよく洗い、流水でよくすすいで水気をふき取り、乾燥させてください。**汚れが残ったままのご使用は、焦げつきや製品の破損の原因となります。**
- つけ置き洗いはしないでください。製品の劣化の原因になります。また、シリコン部から水が入り、出にくくなるおそれがあり、本体の損傷の原因になります。本体の内部に水が残っていると、調理中に蒸気となって出ることがございます。1～2日自然乾燥させ、水気がないことを確認してから使用してください。
- お手入れの際、スチールタワシ、シンナー、ベンジン、クレンザー、磨き粉、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器用洗浄機洗剤など）は使用しないでください。
- 酸性またはアルカリ性のものの使用は避けてください。腐食をさけるために調理後は早めに洗って乾燥してください。
- お手入れが不十分だと腐食や損傷の原因になります。
- 塩分や酸などを含んだ汚れが付いたまま放置したり、鉄などの異種金属と製品を接触させたまま放置したり、湿気の多い場所での保存はしないでください。腐食発生の原因となります。
- 損傷の原因となるおそれがありますので、食器用乾燥機、食器用洗浄機は使用しないでください。

品質表示

【本体の種類】

本体：アルミニウム合金、シリコンゴム
ふた：アルミニウム合金、シリコンゴム

【表面加工】

本体内面：ふっ素樹脂塗膜加工
ふた内面：シリコン塗装
外面：シリコン塗装

【寸法】

オーバル(約)：幅281×奥行164×高さ103mm
ラウンド(約)：幅281×奥行251×高さ105mm

【耐熱温度】

シリコンゴム：220℃

お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



製品情報に関するお問い合わせ

よくあるご質問

製品・パーツ購入のご案内

※製品によっては、パーツ販売をしておりません。

お客様の声(アンケート)

【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

【修理品の送付先】

〒915-0801 福井県越前市家久町41-1
株式会社ドウシシャ福井カスタマーセンター

 株式会社ドウシシャ www.doshisha.co.jp

お客様相談室 0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※製品名、型番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※お電話をいただいた際にお話しいただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

株式会社ドウシシャ 東京都港区高輪2丁目21番46号